



## Produktübersicht

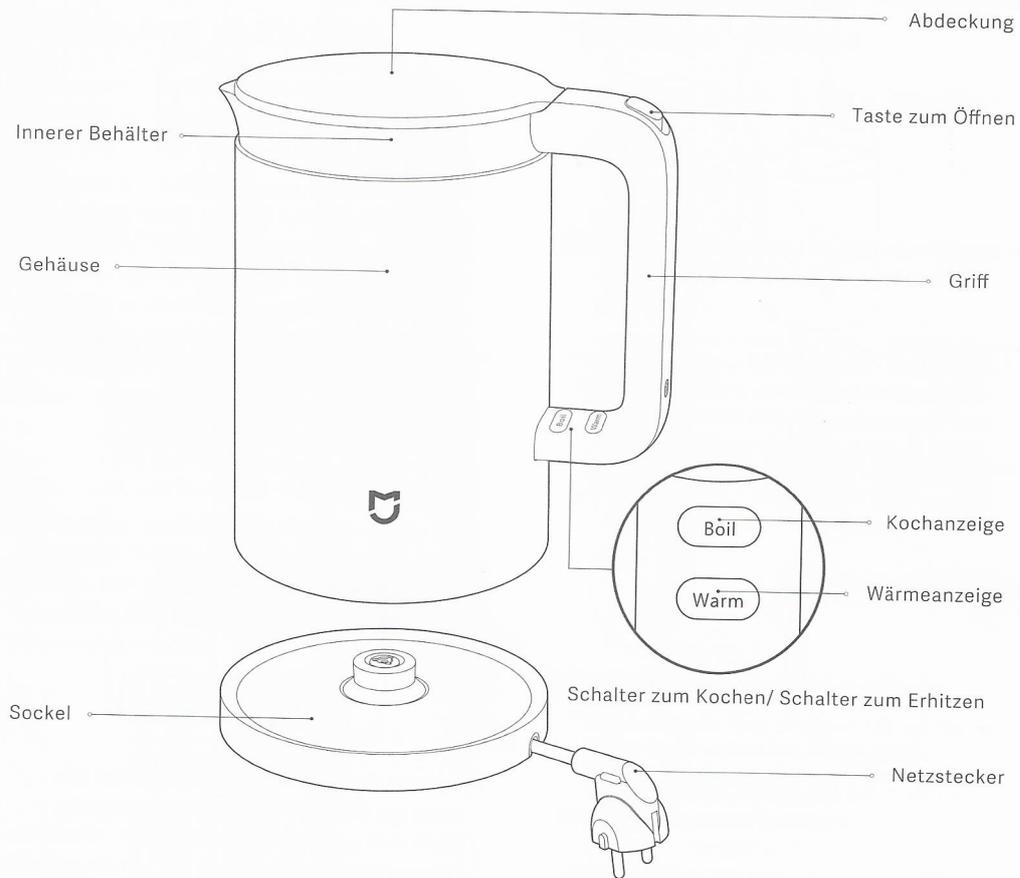


\* Der innere Behälter, der Deckel sowie der innere Teil des Deckels sind aus 304er-Edelstahl, also aus austenitischem Edelstahl gefertigt.

## Gebrauchsanweisung

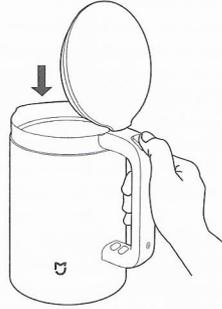

1. Betätigen Sie die Taste zum Öffnen, um den Deckel zu öffnen, und befüllen Sie den Wasserkocher mit Wasser.

Achten Sie darauf, dass der Wasserpegel im Behälter weder die Markierung für die maximale Wassermenge überschreitet noch die Markierung für die minimale Wassermenge unterschreitet.

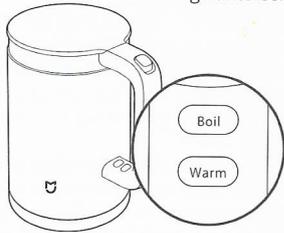

3. Drücken Sie die Taste "Kochen" oder "Erhitzen", um das Wasser zum Kochen zu bringen bzw. zu erhitzen.

Details über die Einstellung des "Erhitzen"-Modus finden Sie auf der nächsten Seite.

Hinweis: Halten Sie die Tasten "Kochen" und "Erhitzen" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



2. Schließen Sie den Deckel und stellen Sie das Gehäuse auf den Sockel.

Wenn das Gehäuse korrekt auf dem Sockel positioniert ist, leuchtet die Anzeige einmal auf.




4. Sobald das Wasser kocht, schaltet die Anzeige sich ab, wird der Heizvorgang gestoppt und ertönt ein Piepton. Wenn die Wassertemperatur unter die voreingestellte Temperatur fällt, ertönt ein Piepton, woraufhin der Wasserkocher sich in den "Erhitzen"-Modus versetzt und die orange-farbene Anzeige kontinuierlich aufleuchtet.

## Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden


Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App\*. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

\* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.

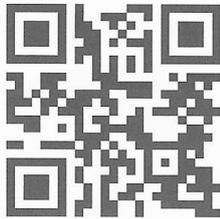


Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

## Einstellungen für "Erhitzen"-Modus

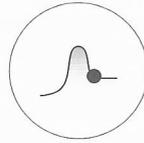

- 1 Die Temperatur des kochenden Wassers erreicht die Haltetemperatur (voreingestellter Modus).

Drücken Sie die Taste "Erhitzen". Der intelligente Wasserkocher bringt das Wasser zum Kochen, wartet, bis dieses sich auf die voreingestellte Temperatur abgekühlt hat, und sorgt dafür, dass das Wasser für einen Zeitraum von 12 Stunden die voreingestellte Temperatur behält (empfohlen für das Erhitzen von Leitungswasser).

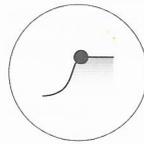

- 2 Bis zur Haltetemperatur erhitzen

Drücken Sie die Taste "Erhitzen". Der intelligente Wasserkocher erhitzt das Wasser auf die Haltetemperatur und sorgt dafür, dass das Wasser die voreingestellte Temperatur behält (empfohlen für das Erhitzen von gereinigtem Wasser).

1. Die Haltetemperatur beträgt 50° C und der voreingestellte Aufwärmzeitraum ist 12 Stunden.
2. Die Haltetemperatur kann auf der Mi Intelligenter Wasserkocher-Seite der Xiaomi Home App eingestellt werden.

## Reinigung und Wartung



### 1. Klaren Essig einwirken lassen

Gießen Sie 0,5 L klaren, für den menschlichen Verzehr geeigneten Essig in den Wasserkocher und lassen Sie diesen für über 1 Stunde einwirken.



### 2. Klaren Essig ausgießen.

Gießen Sie den klaren Essig aus und entfernen Sie die verbliebenen Ablagerungen mit einem feuchten Tuch.



### 3. Wasser zur Reinigung kochen

Gießen Sie Wasser in den Wasserkocher, warten Sie bis es kocht, gießen Sie das heiße Wasser aus und spülen Sie den Wasserkocher 4-5 Mal mit frischem Wasser aus.



### 4. Wasserkocher vor einer evtl. Lagerung trocken wischen.

Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Außenseite des Wasserkochergehäuses trocken zu wischen. Lagern Sie den Wasserkocher an einem trockenen, gut belüfteten Ort und treffen Sie Vorkehrungen, um einer Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder Motten vorzubeugen.

#### Hinweis:

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen und reinigen Sie den Wasserkocher erst, wenn das Wasserkochergehäuse abgekühlt ist.
2. Für eine lange Lebensdauer des intelligenten Wasserkochers sollten Sie Ablagerungen im Wasserkocher regelmäßig entfernen.
3. Wenn der Wasserkocher starke Verunreinigungen aufweist, ist der oben beschriebene Vorgang zu wiederholen. Verwenden Sie bei der Reinigung keine Stahlwolle, keine chemischen Reinigungsmittel und keine Scheuermittel.
4. Tauchen Sie den Wasserkocher nicht in Wasser. Achten Sie darauf, dass die Außenseite des Wasserkochergehäuses trocken bleibt.
5. In den Anweisungen für Geräte, die nach dem Gebrauch normalerweise gereinigt werden und die nicht dazu gedacht sind, in Wasser getaucht zu werden, muss stehen, dass das Gerät nicht in Wasser getaucht werden darf.
6. Sofern Wasserkocher nicht so gebaut sind, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht, wenn Wasser überkocht, gilt, dass in der Gebrauchsanweisung für den Wasserkocher stehen muss, dass es sein kann, dass kochendes Wasser austreten kann, wenn der Wasserkocher überfüllt ist.

## Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Fehlerursachen	Lösung
Die Anzeige ist ausgeschaltet.	Der Kontakt zwischen Gehäuse und Sockel ist nicht korrekt oder beschädigt.	Selbst überprüfen
	Der Netzstecker steckt ordnungsgemäß in der Steckdose.	
	Der Netzstecker ist möglicherweise verformt oder angeschmolzen.	
	Ein passender Sockel wird verwendet.	
Der Wasserkocher erhitzt das Wasser nicht.	Die Taste "Kochen" wird nicht korrekt betätigt.	Zur Reparatur einsenden
	Die Leiterplatte ist beschädigt.	
	Das Heizelement ist beschädigt.	
	Der Temperaturregler ist beschädigt.	
Der Wasserkocher lässt sich nicht normal ausschalten oder kocht kein Wasser.	Der NTC-Temperatursensor ist beschädigt.	Zur Reparatur einsenden
	Die Leiterplatte ist beschädigt.	
	Das Produkt wird nicht richtig eingeschaltet.	
Die App-Verbindung ist nicht normal.	Möglicherweise wurde die App nicht heruntergeladen oder nicht installiert.	Selbst überprüfen
	Die Bluetooth-Funktion des Smartphones ist deaktiviert.	
	Die Steuerplatine ist beschädigt.	Zur Reparatur einsenden

## Technische Daten

Produktname	Mi Smart Kettle	Modell	YM-K1501	Nennspannung	220-240V~
Abmessungen	204 mm x 145 mm x 235 mm	Leistung	1.5L	Nennleistung	1800W
WLAN-Verbindung	Bluetooth 4.0 BLE	Gewicht	1.24kg	AC-Nennfrequenz	50/60Hz

## Sicherheitsvorkehrungen

- Kinder, Senioren oder Menschen mit Behinderungen sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass kleine Kinder das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden und dass sie nicht damit spielen.
  - Für Kinder und Kleinkinder unzugänglich aufbewahren.
  - Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher in den folgenden Situationen von der Stromversorgung getrennt ist: kein Wasser im Wasserkocher; wenn der Wasserkocher mit Wasser befüllt wird; wenn der Wasserkocher nicht benutzt wird; wenn der Wasserkocher gereinigt oder bewegt wird; wenn der Wasserkocher defekt ist.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht auf schrägen oder instabilen Untergründen. Halten Sie es von Hitzequellen fern, um einer Beschädigung von Kunststoffteilen vorzubeugen. Halten Sie es von anderen Geräten fern und stellen Sie es nicht auf andere Geräte.
  - Verwenden Sie eine separate geerdete Steckdosenverbindung mit einem Nennstrom von über 10A und einer Nennspannung von 220-240V-. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer Mehrfachsteckdose, wenn über diese gleichzeitig auch andere Geräte betrieben werden.
  - Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller selbst oder von einer herstellereigenen Reparaturwerkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, da so Gefahren für Ihre Gesundheit ausgeschlossen werden können.
  - Das Produkt darf nur zum Erhitzen von Wasser eingesetzt werden und kann nicht zum Erhitzen anderer Substanzen (z. B. Seetang, Eier, Sojamilch, Tee, Milch oder Nudeln) genutzt werden, da das Produkt ansonsten Schaden nehmen könnte.
  - Achten Sie darauf, dass die Wassermenge den angezeigten maximalen Wasserpegel nicht überschreitet. Andernfalls wird heißes Wasser überkochen und austreten. Der Wasserkocher kann ohne enthaltenes Wasser nicht erhitzt werden.
  - Der Wasserkocher muss in Kombination mit dem zugehörigen Sockel verwendet werden. Verwenden Sie den Wasserkocher niemals mit einem Sockel, der nicht spezifisch für das Produkt vorgesehen ist.
- Nehmen Sie den Wasserkocher vom Sockel, wenn Sie ihn mit Wasser befüllen. Wischen Sie die Unterseite des Wasserkochers trocken, bevor Sie ihn wieder auf den Sockel stellen.
- Halten Sie das Produkt fern von Ihrem Herd, da das Produkt durch die Hitze unbeabsichtigt in Brand geraten kann.
  - Vermeiden Sie den Einsatz minderwertiger Steckdosen, um eine von diesen ausgehende Brandgefahr auszuschließen.
  - Dieses Gerät ist für die Nutzung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Situationen gedacht, wie z. B.:
    - in Mitarbeiter-/Küchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
    - in Bauernhäusern und von Gästen in Hotels, Motels und in anderen zum Wohnen geeigneten Bereichen;
    - in Bed-and-Breakfast-artigen Einrichtungen;
    - im Catering und für ähnliche einzelhandelsfremde Anwendungen."
  - Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder erhalten von einer Person, die für die Sicherheit dieser Person(en) verantwortlich ist, eine Anleitung bezüglich der Bedienung des Gerätes.
  - Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
  - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller selbst oder von einer herstellereigenen Reparatur-Werkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, da so Gefahren für Ihre Gesundheit ausgeschlossen werden können.
  - Das Gerät darf zu keinem Zeitpunkt in Flüssigkeiten getaucht werden.
  - Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser austreten.
  - Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Ständer verwendet werden.

Umweltfreundliche Entsorgung des Verpackungsmaterials. Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE - waste electrical and electronic equipment) für Elektroschrott und Elektrogeräte gekennzeichnet. Die Richtlinie definiert das in der gesamten EU gültige System für die Rückgabe und für das Recycling von Elektroschrott. Fragen Sie Ihren Einzelhändler nach den aktuellen für diesen Zweck eingerichteten Abfallsammelstellen.



#### EU-Konformitätserklärung

We Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den betreffenden Bestimmungen und europäischen Normen sowie deren überarbeiteten Fassungen entspricht.



Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die spätere Verwendung auf.

---

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Hersteller: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.  
Adresse: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China  
For further information, please go to [www.mi.com](http://www.mi.com)

# GARANTIEERKLÄRUNG

DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE AUFGRUND DER GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES ÜBER WEITERE RECHTE. IN EINIGEN LÄNDERN, PROVINZEN ODER BUNDESLÄNDERN SCHREIBT DAS VERBRAUCHERRECHT EINE MINDESTGARANTIEZEIT VOR. XIAOMI SCHLIESST IHRE WEITEREN RECHTE NICHT AUS, SCHRÄNKT SIE NICHT EIN UND SETZT SIE NICHT AUS, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG IST. UMFASSENDE INFORMATIONEN ZU IHREN RECHTEN FINDEN SIE IN DEN GESETZEN IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES.

## 1. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Xiaomi garantiert Ihnen, dass Ihr Xiaomi-Produkt während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch frei und bei Gebrauch in Übereinstimmung mit den Anweisungen des betreffenden Benutzerhandbuchs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi garantiert Ihnen als Erstkäufer, dass das Xiaomi-Produkt während des oben genannten Zeitraums bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Xiaomi garantiert nicht, dass das Produkt unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert. Xiaomi haftet nicht für Schäden, die aus der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts resultieren.

## 2. RECHTSMITTEL

Wenn ein Hardwarefehler festgestellt wird und Xiaomi eine gültige Reklamation innerhalb der Garantiezeit erhält, wird Xiaomi entweder (1) das Produkt unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt ersetzen oder (3) den Kaufpreis des Produkts zurückerstatten, wobei mögliche Versandkosten ausgeschlossen werden.

## 3. NUTZUNG DES GARANTIESERVICES

Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das Produkt in der Originalverpackung oder einer ähnlichen Verpackung, die das Produkt im gleichen Maße schützt, an die von Xiaomi angegebene Adresse senden. Wenn dies nicht durch anwendbares Recht untersagt ist, kann Xiaomi vor der Erbringung von Garantieleistungen die Vorlage von Kaufnachweise(n) und / oder eine Registrierung von Ihnen verlangen.

## 4. AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Soweit nicht anders durch Xiaomi bestimmt, gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich für das von oder für Xiaomi hergestellte Produkt, das durch das die Marken oder Handelsnamen oder das „Xiaomi“- bzw. „Mi“-Logo identifiziert werden kann.

Die Garantie beinhaltet keine (a) Schäden durch Naturereignisse oder höhere Gewalt, z. B. Blitzeinschläge, Tornados, Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen; (b) Schäden durch Fahrlässigkeit; (c) Schäden durch kommerzielle Nutzung; (d) Schäden durch Änderungen oder Modifikationen an einem

Teil des Produkts; (e) Schäden, die durch die gemeinsame Verwendung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden; (f) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung verursacht werden; (g) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts im Widerspruch zur von Xiaomi beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendung oder durch unzulässige Spannungs- oder Stromversorgung verursacht werden; (h) Schäden, die durch Serviceleistungen (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) von Personen verursacht werden, die dafür nicht von Xiaomi autorisiert wurden.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf dem Produkt gespeichert haben, zu sichern. Es ist wahrscheinlich, dass Daten, Software oder andere Materialien bei Inanspruchnahme des Garantieservices verloren gehen oder Geräte neu formatiert werden und Xiaomi übernimmt keine Haftung für solche Schäden oder Verluste.

Wiederverkäufer, Agenten oder Mitarbeiter von Xiaomi sind nicht berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen hinsichtlich dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen. Sollte eine Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, wird die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt oder beeinträchtigt.

Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt.

Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.

#### 5. STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN

Soweit durch geltendes Recht zulässig, sind alle stillschweigend begründeten Garantien (einschließlich der Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck) zeitlich beschränkt und gelten maximal für die Dauer dieser eingeschränkten Garantie. In einigen Ländern ist die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie nicht zutrifft, wenn Sie Verbraucher in einem dieser Länder sind.

#### 6. SCHADENS BESCHRÄNKUNG

Soweit durch geltendes Recht zulässig, haftet Xiaomi nicht für zufällige oder indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden oder besondere Schadensfolgen einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinnen oder Einnahmen sowie Datenverluste und Schäden, die aus einer Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie- oder anderweitigen Bedingung oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage resultieren, selbst wenn Xiaomi auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Ländern sind Ausschluss oder Beschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden sowie besondere Schadensfolgen nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie evtl. nicht zutrifft.

#### 7. KONTAKT XIAOMI

Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.